axkid
Manual de Instrucciones
Minikid

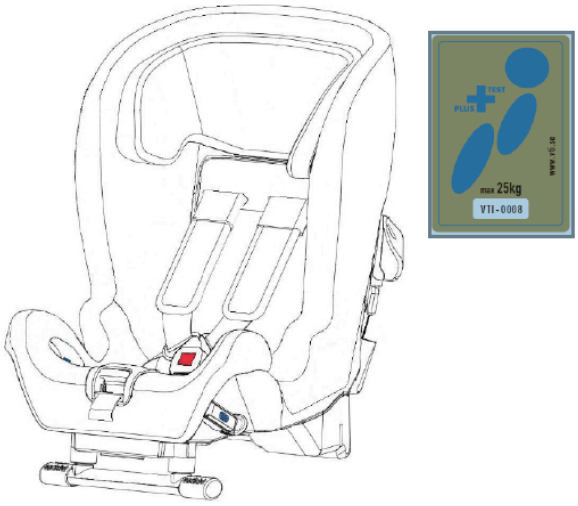

Mirando hacia atrás 9 - 25 kg
Instalación con el cinturón de seguridad del vehículo

Testado y aprobado según la norma
ECE R44 / 04

Información importante

Gracias por escoger una silla de seguridad infantil de Axonkids. El equipo que ha desarrollado Minikid tiene más de 30 años de experiencia en productos de seguridad para niños, y hemos puesto toda esa experiencia y todo nuestro esfuerzo en hacer su silla de seguridad Minikid la más segura posible. La silla Minikid está testada y certificada según la norma ECE R44/04, la más reciente norma europea sobre seguridad infantil. Para maximizar la seguridad de su hijo, recuerde lo siguiente:

● Lea atentamente este Manual de Instrucciones antes de instalar la silla Minikid. Si tiene cualquier duda, contacte con su tienda, donde le asesorarán sobre una correcta instalación. Una instalación incorrecta puede poner en peligro a su hijo.

● Nunca instale la silla de seguridad en el asiento de un vehículo con un airbag activo. Si quiere instalar Minikid de todas formas, el airbag debe ser desconectado por un servicio técnico autorizado, o si su vehículo está equipado con el interruptor que permite desconectar el airbag manualmente, use la llave para desconectarlo. Es importante comprobar siempre que el indicador luminoso del vehículo muestre que el airbag está desconectado.

● Use la silla de seguridad Minikid siempre en la posición "mirando hacia atrás". Diferentes estudios demuestran que el riesgo de un accidente letal para un niño pequeño en una silla de seguridad de auto es cinco veces mayor si va mirando hacia delante, por lo que Axkid recomendamos usar las sillas de seguridad para automóvil en la posición “mirando hacia atrás” el mayor tiempo posible.

● Use siempre la pata de apoyo al instalar Minikid. La pata de apoyo es un elemento de seguridad muy importante, diseñada para maximizar la seguridad de su hijo en caso de accidente.

● En caso de accidente de tráfico, por pequeño que sea, sustituya siempre la silla de seguridad de auto por una nueva. La silla podría tener algún daño invisible que no se detecte a simple vista, y de ese modo poner seriamente en peligro la seguridad de su hijo. Esta es otra razón por la que no se recomienda adquirir sillas de seguridad de segunda mano. Axonkids recomienda siempre comprar una silla de seguridad nueva en tiendas especializadas.

Lea atentamente este manual de Instrucciones antes de instalar la silla de seguridad infantil Minikid en su vehículo.

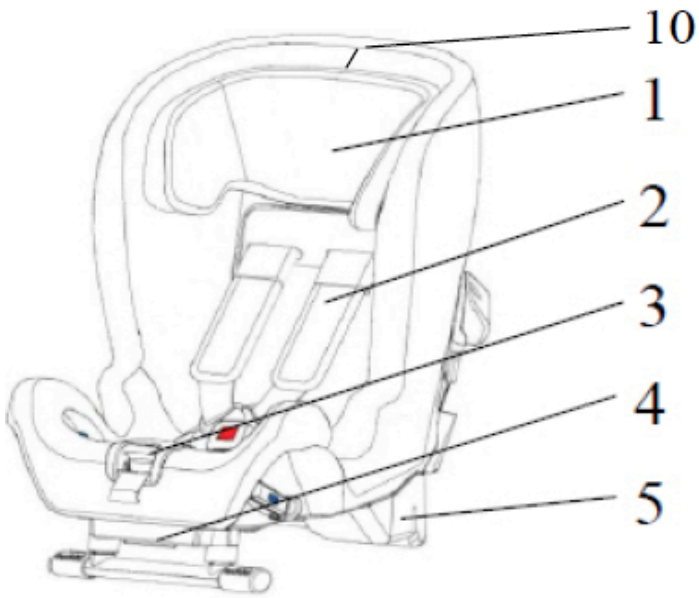

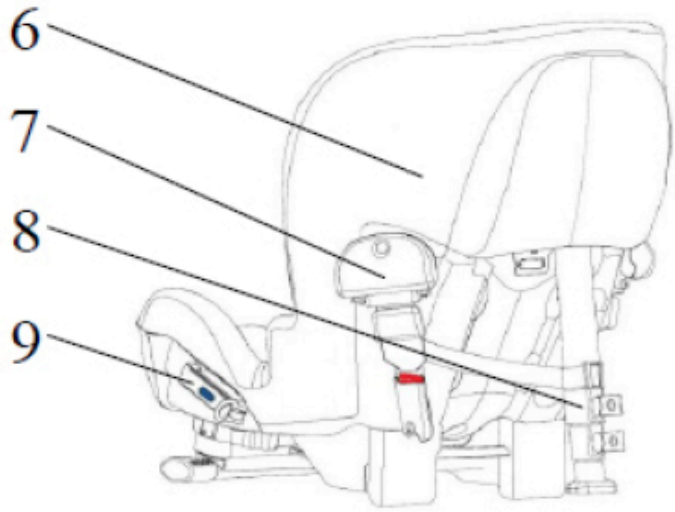

1 Reposacabezas
2 Arnés interno
3 Botón de ajuste del arnés interno
4 Palanca de ajuste de la inclinación de la silla
5 Alzas
6 Bolsillo para guardar el manual de instrucciones
7 Sistema de sujeción a través de correas superiores (o sistema de anclaje top tether)
8 Pata de apoyo
9 Clips de bloqueo para el cinturón de seguridad del vehículo
10 Freno del reposacabezas

Mirando hacia atrás, instalación con el cinturón de seguridad del vehículo

Importante

Nunca instale la silla de seguridad en el asiento de un vehículo con un airbag activo. Si quiere instalar Minikid en el asiento delantero del vehículo, el airbag debe ser desconectado por un servicio técnico autorizado, o si su vehículo está equipado con el interruptor que permite desconectar el airbag manualmente, use la llave para desconectarlo. Es importante comprobar siempre que el indicador luminoso del vehículo muestre que el airbag está desconectado.

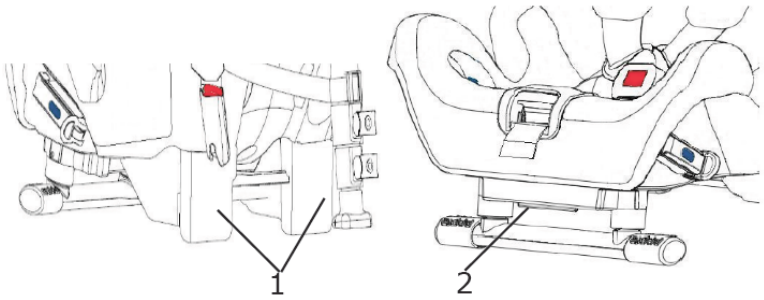

Cómo instalar la silla Minikid

La manera más fácil de meter la silla Minikid en el vehículo es metiendo primero el respaldo. Coloque la silla Minikid en el asiento del vehículo de forma que el respaldo de la silla mire hacia la parte delantera del vehículo. Las alzas de la silla de seguridad (1) deben apoyarse sobre el borde del asiento del vehículo. La parte saliente de las alzas debe alinearse verticalmente con el extremo del asiento del vehículo.

Si usted tiene un vehículo pequeño, o si su hijo es aún pequeño y no necesita espacio adicional para las piernas, puede instalar la silla con las alzas encima del asiento del vehículo.

Cuando instale Minikid en el asiento delantero del vehículo es posible, aunque no necesario, que el respaldo de la silla de seguridad toque el salpicadero del vehículo.

Para ajustar el ángulo de inclinación de la silla Minikid, presione la palanca de ajuste de la inclinación (2) hacia abajo. Manteniendo esta palanca en la posición abierta, puede ajustar la silla seleccionando una de las 5 posiciones de inclinación. El ángulo de inclinación debe ser el más vertical posible, pero el niño debe poder sujetar su cabeza por sí solo, y la cabeza del niño no debe caer hacia adelante si se queda dormido.

La regla general es que cuanto mayor es el niño, más verticalidad puede tener la silla de seguridad. Tenga en cuenta que la silla Minikid se inclinará ligeramente hacia abajo cuando la sujetemos con el cinturón de seguridad del vehículo y se hunda en el asiento del vehículo.

Nunca instale la silla de seguridad en el asiento de un vehículo con un airbag activo.

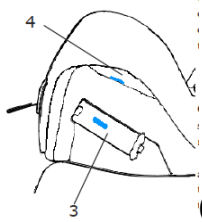

Como abrochar el cinturón de seguridad del vehículo

Abra los clips de bloqueo para el cinturón de seguridad del vehículo (3) a ambos lados de Minikid. Coja el cinturón de seguridad del vehículo y tire de la cinta. La cinta para la cadera del cinturón debe tener como mínimo 70-80 cm. de longitud.
Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura (4) y empújelo por debajo de la tela hasta que salga por el otro lado. Si lo prefiere, puede llevar el cinturón de seguridad de un lado a otro por encima de la tela.
Abroche el cinturón de seguridad del vehículo. Tire con fuerza del cinturón de seguridad para que quede tenso y no quede flojo ningún tramo. Con el cierre más cercano a la hebilla del cinturón de seguridad, sujete el cinturón de cadera y el cinturón de hombro. Con el cierre del lado contrario sólo tiene que sujetar el cinturón de cadera.

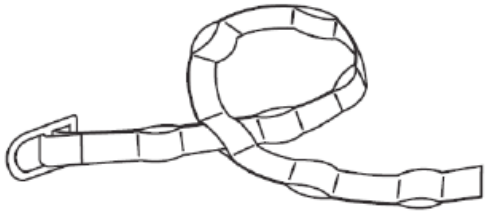

Cómo colocar las correas de sujeción inferiores (incluidas al comprar Minikid)

Es posible que su vehículo tenga dos puntos de anclaje en los rieles de los asientos delanteros, o si hace la instalación en el asiento delantero, que los puntos de anclaje estén delante del asiento delantero.
Si su vehículo no tiene esos puntos de anclaje, debe usar las correas de sujeción inferiores suministradas con Minikid, para crear nuevos puntos de anclaje. Si instala la silla en el asiento trasero del vehículo, pase un extremo de la correa de sujeción inferior bien a través de la parte trasera de los rieles del asiento delantero, bien a través de otro punto de fijación del asiento delantero. Las imágenes de la página siguiente muestran ejemplos de cómo instalar las correas de sujeción inferiores. El punto de anclaje debe estar lo más cerca posible del suelo. Elija una longitud adecuada para la correa de sujeción inferior, y a continuación haga un nudo corredizo y páselo a través de una de las aberturas de dicha correa.

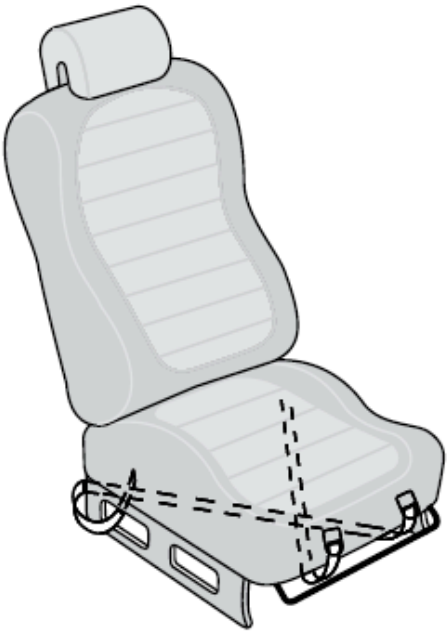

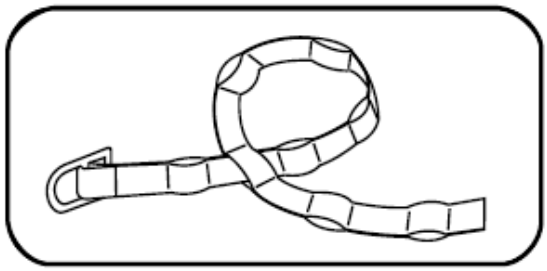

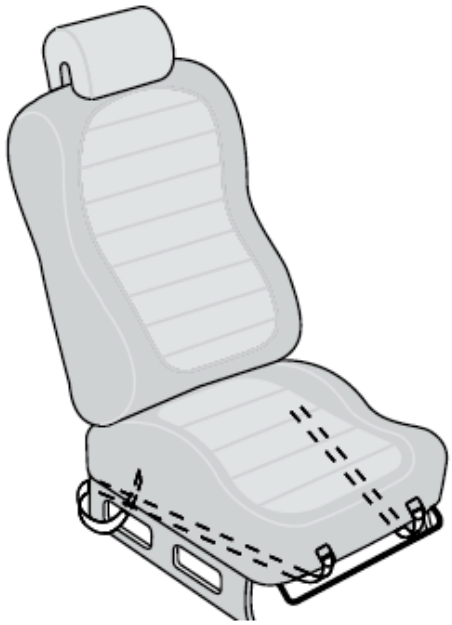

Continued on next page

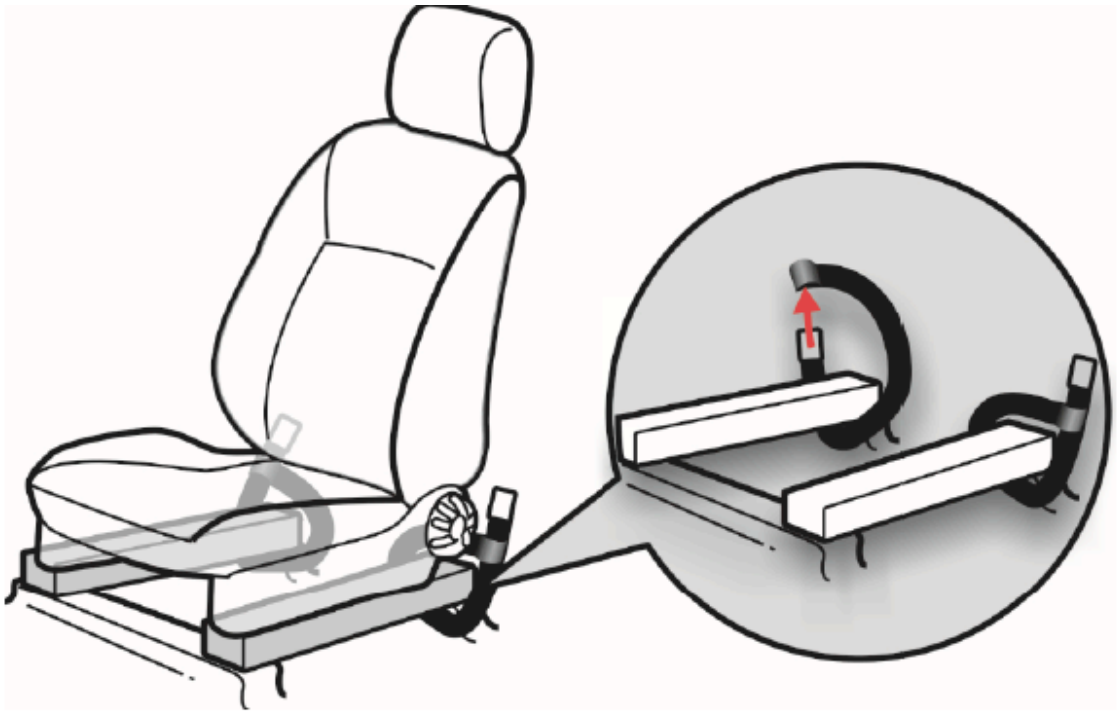

Continued on next page

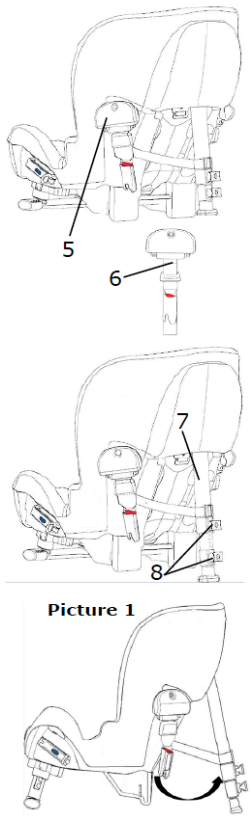

Dibujo 1

Tire de la correa de sujeción superior que sale del rodillo de anclaje (5) hasta obtener la longitud apropiada. Compruebe que las marcas blancas en dicha correa estén visibles (6), en caso contrario, intente cruzar las correas y darles algo de longitud adicional, para poder ver las marcas blancas. Abroche la correa de sujeción superior en el chasis del vehículo o en la correa de sujeción inferior. Repita en el otro lado. Mueva la silla ligeramente de un lado a otro varias veces.

Despliegue la pata de apoyo (7) hasta su máxima longitud. Mueva el pestillo superior (8) para desplegar la pata de apoyo, y extiéndala hasta que toque el suelo del vehículo. Si la pata de apoyo no llega al suelo, repita la operación con el pestillo inferior (8). Mueva de nuevo la silla de lado a lado, esta vez con un poco más de fuerza. Las correas de sujeción se tensarán automáticamente. Es importante que el ángulo de la pata de apoyo (Dibujo 1) tenga más de 80 º, porque así la silla ofrece una mayor seguridad en caso de colisión. Mueva la silla ligeramente de lado a lado varias veces, esta vez un poco más fuerte. De este modo, las correas de sujeción superiores se tensarán automáticamente. Es importante comprobar que las cintas queden tensas y bien apretadas al hacer la instalación.

Si ha instalado Minikid en el asiento trasero, mueva el asiento delantero hasta una posición confortable. El respaldo de la silla de seguridad puede, aunque no es necesario, tocar el respaldo del asiento delantero.

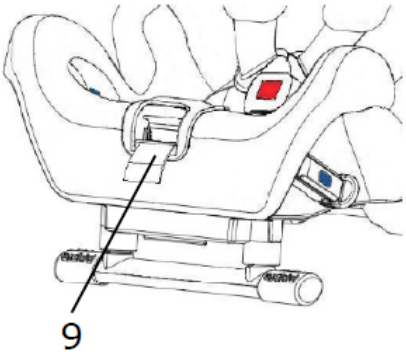

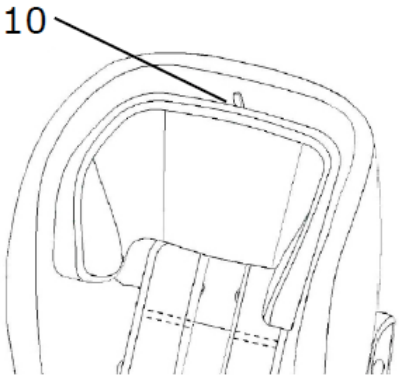

Ajuste del arnés interno

Siente al niño en la silla de seguridad. Coloque los brazos del niño entre los tirantes, de modo que los tirantes cuelguen sobre el pecho y el estómago del niño. Coloque bien los tirantes en los hombros del niño, junte ambos tirantes, tire de ellos y abróchelos en el broche del arnés entre las piernas del niño. Tire de la cinta de ajuste del arnés (9). Es importante que tire de la cinta del arnés hacia delante en línea recta. En caso contrario, puede ocurrir que la cinta del arnés se quede atascada en la palanca metálica (9). Esto tensará el arnés y el reposacabezas se deslizará hacia abajo hasta la altura apropiada automáticamente. Para aflojar el arnés, mantenga pulsado el botón de ajuste del arnés y tire de ambos tirantes. Presione el botón rojo del arnés interno, en la entrepierna, para desabrochar el arnés.

Ajuste del reposacabezas

El reposacabezas de la silla Minikid está equipado con un freno de posición. Para activar el freno, baje el reposacabezas a la altura deseada. Suelte el reposacabezas cuando oiga un "clic", y a continuación asegúrese de no sea posible mover más el repocabezas hacia abajo. Active el freno moviendo la palanca (10) para el reposacabezas hacia la derecha. No tire del reposacabezas con el freno puesto.

Garantía y uso

● Si quiere sustituir la funda de la silla de seguridad Minikid, por favor asegúrese de usar sólo productos originales de Axonkids. Si usa otros productos, la silla de seguridad puede verse afectada y ocasionar al niño lesiones graves e incluso la muerte en caso de accidente.

● La funda de la silla Minikid puede quitarse y lavarse a máquina. Use el programa de lavado para prendas delicadas (máximo 30º C). No use secadora, ya que esto puede dañar el tejido. No use nunca la silla Minikid sin la funda.

● Los componentes de plástico de la silla Minikid pueden ser limpiados con un detergente suave y agua. No use para su limpieza productos químicos agresivos que contengan disolventes, porque estos puede dañar el plástico y por lo tanto comprometer la seguridad de la silla.

● Los materiales usados en la fabricación de la silla Minikid son reciclables y deben ser reciclados y eliminados según su legislación local.

● No haga ninguna reparación ni ajuste a la silla Minikid, excepto los descritos en este manual de instrucciones. Siga atentamente las instrucciones de este manual.

● La silla de seguridad infantil Minikid está cubierta por una garantía. Para cualquier problema con la garantía, guarde siempre el ticket de compra y lleve la silla a la tienda donde la adquirió.

● Todos los materiales usados en la fabricación de la silla Minikid tienen muy alta resistencia a la luz ultravioleta UV. Sin embargo, la radiación ultravioleta del sol es muy agresiva, y a la larga puede afectar al color del tejido de la silla. Esto no está cubierto por la garantía, ya que se considera un desgaste normal.

● Nunca deje al niño solo desatendido en el vehículo.

● Asegúrese de que cualquier equipaje o carga que lleve en el vehículo quedan firmemente sujetos. Así evitará lesiones al niño y a los demás pasajeros, en caso de colisión.

● Guarde este manual de instrucciones en el bolsillo destinado a este fin en la silla de seguridad infantil Minikid.